

Actueel melden in Melvin

- **Wanneer**
Als het werk daadwerkelijk gaat beginnen, als er uitloop is en als het afgerond is
- **Hoe**
 1. Door een toezichthouder/medewerker op locatie met een smartphone
 2. Door een medewerker zonder muteerrechten: in Melvin op een kantoorwerkplek
 3. Door een medewerker met een Melvin-muteerrechten account: in Melvin op een kantoorwerkplek
- **Wat heb je nodig**
 - 1 en 2. Bij actueel melden op locatie of zonder muteerrechten: een email met een link naar de melding die in een kleine applicatie opent
 3. Als Melvin gebruiker: het Melvin nummer
- **Hoe kom je aan de mail**
Die wordt je toegestuurd door een medewerker van provincie of gemeente of je eigen aannemersbedrijf die de melding in Melvin heeft aangemaakt of handmatig de link laat genereren
- **Geldigheid van de link**
De link is geldig voor alle uitvoerperiodes van een melding.

Actueel melden op locatie



Heb je de mail met de link op je telefoon?

Vertrek naar de werklocatie


Zoek een veilige plek langs de weg

Start Melvin met de mobiele link


Meld de uitvoer periode actueel met de groene knop en bevestig dit. De rode afmeldknop komt ervoor in de plaats Er verschijnt de tekst 'in uitvoer'

Aannemer plaatst afzetting

Werk start

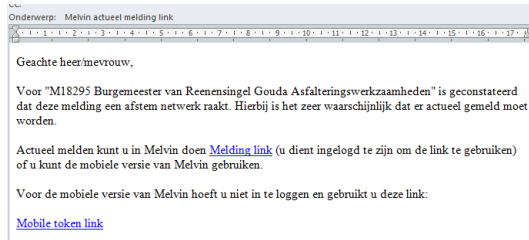

Afmelden op locatie

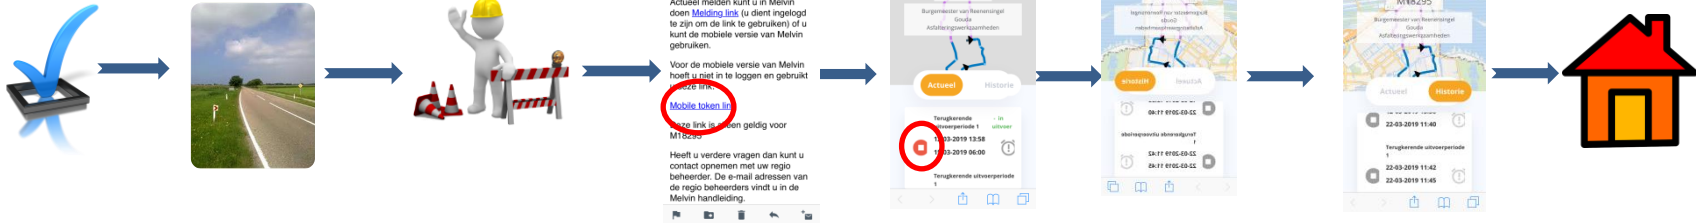

Is het werk
gereed?

Controleer
of de weg
vrij is

Aannemer
verwijdert
afzetting

Start
Melvin
met de
mobilele
link

Meld de uitvoer periode af met de
rode stop knop en bevestig dit.
De uitvoer periode verdwijnt uit de
actuele lijst, ze is nog wel met
historie te bekijken

Opdracht nemer
is klaar

Uitloop melden op locatie


Let op: uitloop melden kan niet meer als de eindtijd verstreken is!




Het werk gaat voorbij de geplande eindtijd lopen?



Start Melvin met de mobiele link

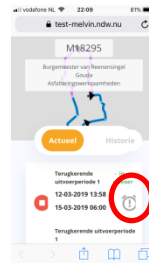

Meld de uitloop met het wekker-knopje en bevestig dit. De wekker wordt oranje. De eindtijd schuift automatisch steeds een half uur op, totdat je gaat afmelden

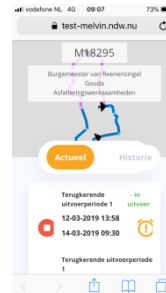

Het werk gaat verder

Actueel melden op werkplek



Je wordt gebeld (voorkeur!) of gemaïld of een melding actueel gemeld kan worden check melding nummer en werklocatie!

Meld de uitvoer periode actueel. Dit kan in Melvin of met de mobiele link door een niet-Melvin gebruiker.



Je belt terug dat er actueel gemeld is



Aannemer plaatst afzetting




Werk start

In Melvin:

Starten, met de start knop, deze wordt groen




..en de afmeld knop kan geactiveerd worden om het werk te stoppen

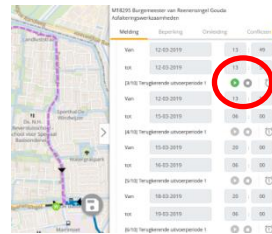


Met de mobile versie:

Starten, met de start knop, deze is al groen

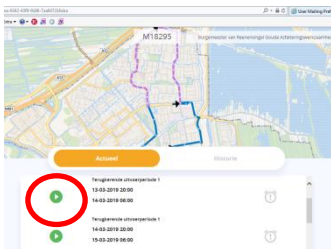

....er komt groene tekst 'in uitvoer' en de stop knop wordt rood en kan geactiveerd worden om het werk te stoppen.

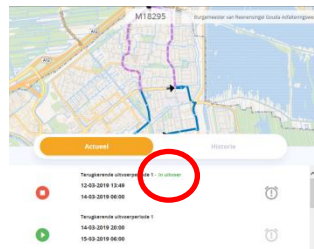

Afmelden op de werkkplek



Je wordt gebeld (voorkeur!) of gemaïld dat een werk afgerond is en de afzettingen verwijderd zijn.

Meld de uitvoer periode af.
Dit kan in Melvin of met de mobiele link door een niet-Melvin gebruiker.




Je belt terug dat er is afgemeld




Opdracht nemer is klaar

In Melvin:

Activeer de afmeld knop om het werk te stoppen

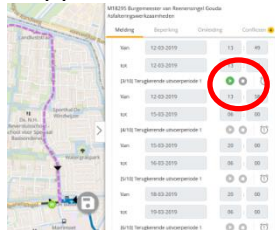


De stop knop wordt rood en de eindtijd wordt aangepast.

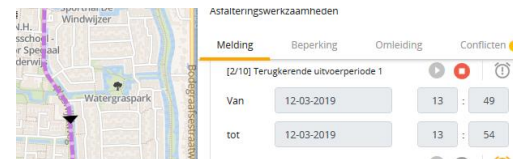


Met de mobile versie:

Activeer de rode stopknop om het werk te stoppen.

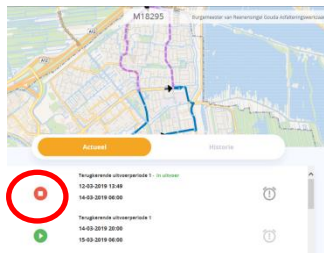

Deze uitvoerperiode verdwijnt uit je scherm, achter de knop historie is ze nog terug te vinden

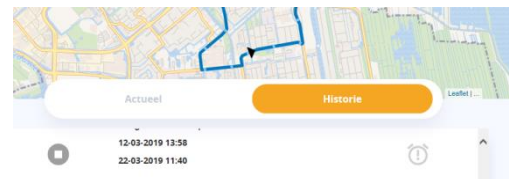

uitloop melden op de werkplek

let op: uitloop melden kan niet meer als de eindtijd verstreken is!



Je wordt gebeld dat het werk uitloopt

Meld de uitloop.

Dit kan in Melvin of met de mobiele link door een niet-Melvin gebruiker.




Je belt terug dat de uitloop gemeld is


Werk gaat verder

In Melvin:

Activeer de uitloop knop deze wordt daarna oranje

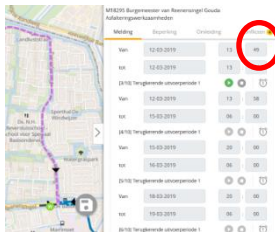


..de eindtijd schuift een half uur op, de afmeld knop kan nog steeds geactiveerd worden om het werk te stoppen

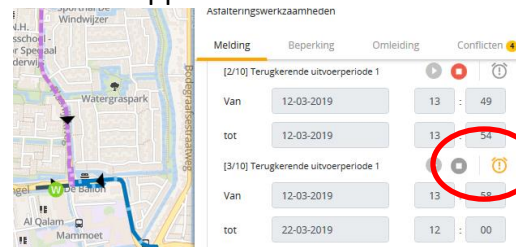

Met de mobiele versie:

Activeer de uitloop knop, deze wordt oranje.....

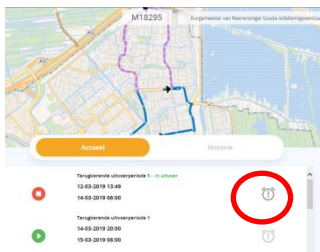

....de groene tekst 'in uitvoer' blijft staan, de stop knop kan nog steeds geactiveerd worden om het werk te stoppen. De eindtijd is aangepast

